

Harley Benton

PB 5 tabla para pedales



Musikhaus Thomann

Thomann GmbH

Hans-Thomann-Straße 1

96138 Burgebrach

Alemania

Teléfono: +49 (0) 9546 9223-0

Correo electrónico: info@thomann.de

Internet: www.thomann.de

23.07.2015, ID: 115430

Índice

1	Información general	. 4
2	Instrucciones de seguridad	. 6
3	Características técnicas	. 9
4	Instalación y puesta en funcionamiento	10
	4.1 Asignación de pins	11
5	Conexiones y elementos de mando	13
6	Datos técnicos	16
7	Protección del medio ambiente	17



1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el funcionamiento seguro del equipo. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que utilicen el equipo tengan acceso a este manual. En caso de revender el equipo, entregue el manual de instrucciones al nuevo usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, están sujetos a cambios sin previo aviso.

Símbolos y palabras de advertencia

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente manual de instrucciones.



Palabra de advertencia	Significado
¡PELIGRO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provoca la muerte o lesiones graves.
¡AVISO!	Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños materiales y ambientales.
Señal de advertencia	Clase de peligro
<u>^</u>	Peligro en general.



2 Instrucciones de seguridad

Uso previsto

Este equipo ha sido diseñado para alojar, fijar y alimentar varios pedales de efectos en serie. Utilice el equipo solamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El equipo sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sensorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo pueden utilizar el equipo bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.



Seguridad



;PELIGRO!

Peligros para niños

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del equipo (por ejemplo botones de mando o similares). Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.



¡AVISO!

Peligro de incendios

Procure no tapar el equipo ni las rejillas de ventilación del mismo. No sitúe el equipo cerca de fuentes de calor. Evite cualquier contacto con el fuego.





¡AVISO!

Condiciones de uso

El equipo sólo debe utilizarse en lugares cerrados. Para prevenir daños, evite la humedad y cualquier contacto del equipo con líquidos. Evite la luz solar directa, suciedad y vibraciones fuertes.



:AVISO!

Alimentación de corriente externa

La corriente es suministrada al equipo mediante una fuente de alimentación externa. Antes de conectar la fuente de alimentación externa, asegúrese de que los datos de tensión del equipo se correspondan con las especificaciones de la red local y si la toma de corriente de red dispone de un interruptor del circuito de fallos de conexión a tierra (FI). ¡Peligro de daños personales y/o materiales!

En caso de tormentas eléctricas o de uso ocasional, desconecte la fuente de alimentación externa desenchufando el conector del toma de corriente para prevenir descargas eléctricas o incendios.



3 Características técnicas

- Cinco puestos para pedales de efectos
- Robusta carcasa de plástico con tapa desmontable e inserto protector de espuma especial
- Salida de auriculares y altavoz de 1 W integrados
- Cable de alimentación de pedales de efectos integrado
- Cable de patch con conectores angulares y fuente de alimentación de 9 V incluido en el suministro

4 Instalación y puesta en funcionamiento


Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños. Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el equipo adecuadamente contra vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la suficiente protección.

Se deben conectar todos los cables antes de encender el equipo. Para todas las conexiones de audio, se deben utilizar cables de alta calidad y lo más cortos posible.



4.1 Asignación de pins


Conectores jack para la entrada y salida de señales

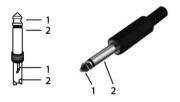

Las ilustraciones y las tablas muestran la asignación del jack de 6,35 mm.


Configuración no balanceada, conector jack mono:

1	señal
2	masa, apantallamiento

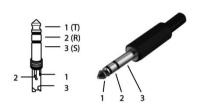

Configuración no balanceada, conector jack estéreo:

1	señal
2, 3	masa, apantallamiento

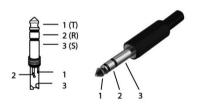


Configuración balanceada, conector jack estéreo:

1	señal positiva (+)	
2	señal negativa (–)	
3	masa, apantallamiento	

5 Conexiones y elementos de mando

Cara frontal

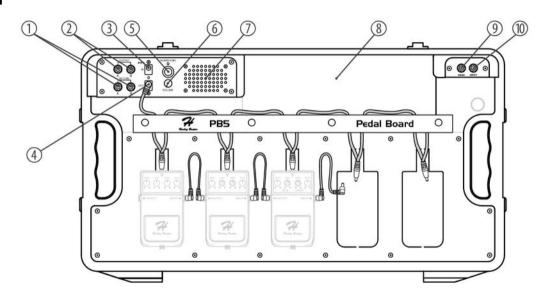

1 Entrada RETURN A / B

Terminal para la conexión de pedales de efectos (jack de 6,35 mm). Conecte la salida del último pedal de efectos por medio de un cable patch con este terminal para transmitir la señal de audio modificada al amplificador conectado, la salida de auriculares y el altavoz integrado.

2 Salida OUTPUT A / B

Terminales para la conexión de un amplificador (jack de 6,35 mm):

- Modo mono: señal de RETURN A o B disponible en OUTPUT A o B.
- Modo estéreo: señal de RETURN A y B disponible en OUTPUT A y B.

3 Entrada DC 9V IN

Conexión para una fuente de alimentación de 9 V externa. No conecte la fuente de alimentación de 9 V nunca directamente con uno de los pedales de efectos

4 Salida DC 9V OUT

Terminal para la alimentación de los pedales de efectos insertados por medio del cable de 8 polos suministrado (===).



5	Salida HEADPHONE	
	Terminal para auriculares (jack de 6,35 mm)	
6	Regulador VOLUME	
	Regulador del volumen de la salida de auriculares y el altavoz integrado.	
7	Altavoz de 1 W integrado.	
8	Compartimiento para guardar la fuente de alimentación de 9 V, un equipo afinador, etc.	
9	Salida SEND	
	Terminal para la conexión de pedales de efectos (jack de 6,35 mm). Conecte la entrada del primer pedal de efectos por medio de un cable patch con este terminal para conducir la señal a través de los pedales conectados. Utilice los cables patch para conectar todos los pedales de efectos en serie.	
10	Entrada INPUT	
	Terminal para la conexión de cables de instrumentos (jack de 6,35 mm).	

6 Datos técnicos

Alimentación	Fuente de alimentación de 9 V (, 1000 mA)
Carcasa	Plástico
Dimensiones (ancho \times altura \times prof.)	680 mm × 110 mm × 375 mm
Peso	4 kg



7 Protección del medio ambiente

Reciclaje de los materiales de embalaje



El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate.

No tire los materiales a la basura doméstica sino entréguelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Reciclaje del producto



Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No echar a la basura deoméstica!

Entregue el producto y sus componentes en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate. En caso de dudas, contacte con las autoridades responsables.







